

Work with the best.

NEWSLETTER 31

April 2014

PB SWISS TOOLS

Liebe Leserinnen und Leser

Unsere erfolgreiche Arbeitsausführung beeinflusst die Zufriedenheit der Kunden. Die jährlichen PB Swiss Tools Neuheiten spielen dabei eine bedeutende Rolle. Dazu erfahren Sie mehr in diesem Newsletter und in unserem Katalog 2014.

Unsere Forschungs- und Entwicklungsprojekte fokussieren die Bedürfnisse professioneller Anwender in Europa-Asien-Amerika. Wir kümmern uns um die kollektiven und individuellen Anliegen, die Menschen den Erfolg beim Arbeiten garantieren.

Die auf den Endkunden abgestimmten Sortimentsprodukte verkaufen wir in mehr als 70 Ländern. Dazu kommt, dass wir mit dem Angebot für Spezialanfertigungen seit Jahrzehnten komplexe Probleme anspruchsvoller multinationaler Kunden erfolgreich lösen. Lesen Sie mehr über realisierte Spezialanfertigungen in unserer BestPractice Serie.

Die neu gegründete Handelsfirma PB Swiss Tools (Shanghai) Trading Co., Ltd. wird zusammen mit Wiederverkäufern den chinesischen Kunden Service für die zu 100% in der Schweiz gefertigten Markenprodukte sicherstellen.

Unseren Markteintritt zelebrierten wir an der Messe «The 25th China International Hardware Fair», vom 12.-14. März 2014 in Shanghai, China.

Freundliche Grüsse

Eva Jaisli

CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

KRAFTVOLL

Die Fotos zu unserem KeyVisual 2014 zeigen, wie wichtig es ist, dass Profihandwerker in extremen Situationen auf das beste Werkzeug vertrauen.

Was Besucher bei der Besichtigung der Staumauer Emossion sehen, konnten wir während dem Fotoshooting direkt 1:1 erleben – Kraft, Energie, Eleganz. Lassen Sie sich von der einmaligen Technik und deren Leistung überzeugen. Sie finden in unserem neuen Katalog mit jedem neuen Kapitel faszinierende Bilder mit weiteren Ausführungen zur Staumauer.



Making-of – exklusive
Bilder des
Fotoshootings



Katalog 2014: Ab sofort auf unserer Website als Download erhältlich www.pbswisstools.com/service/downloads oder als gedrucktes Exemplar bestellbar.

100% Made in Switzerland

Unlimited Guarantee

PB Swiss Tools Bahnhofstrasse 24 CH-3457 Wasen/Bern www.pbswisstools.com
Phone +41 34 437 71 71 Fax +41 34 437 71 90 info@pbswisstools.com
SQS Reg. Nr. 10762: ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC C008912: FSC COC 100%

QUALITY HAND TOOLS
PRODUKTNEUHEITEN 2014



Ähnliche Grössen in Millimeter oder Zoll weisen unterschiedliche Farben auf und können nicht verwechselt werden.

Rainbow Winkelschraubenzieher mit Kugelkopf in Zollabmessungen

Der neue RainBow Satz mit 12 Grössen 1/20" bis 5/16" gewährleistet Übersicht und schnellen Zugriff auch bei den Zollabmessungen.



Farbcodierung nach Grössen



Der Stubby Griff mit dem Magnethalter für Bits ermöglicht die Verwendung bei den unterschiedlichsten Schrauben. Ein Blick, ein Griff: Das richtige Werkzeug ist schnell zur Hand dank Farbcodierung, Schraubensymbol und Grösse.



Die grosse Auswahl an Wechselklingen PB 215 erlaubt ein flexibles Arbeiten.

MECATORQUE – voreingestelltes Drehmoment

Neu mit optimierter Mechanik: Der MecaTorque Drehmomentgriff mit voreingestelltem Auslösewert. Er ist das ideale Werkzeug für alle Anwendungen mit stets gleichem Drehmoment, z.B. in der Zerspanung oder der Montage.

Das Sortiment umfasst fünf Varianten mit voreingestelltem Drehmoment und Prüfzertifikat.


- Set: 0.6 Nm, Range 0.4–2.0 Nm
- Set: 1.0 Nm, Range 0.4–2.0 Nm
- Set: 2.0 Nm, Range 1.0–5.0 Nm
- Set: 3.0 Nm, Range 1.0–5.0 Nm
- Set: 5.0 Nm, Range 1.0–5.0 Nm

Kurze SwissGrip Schraubenzieher: Stubby


Die neue kurze 2-Komponenten Ausführung zeichnet sich durch die gleichen hervorragenden Eigenschaften wie die beliebten normalen SwissGrip Griffe aus.

Farbcodierung mit Schraubensymbol und aufgedruckte Grösse am Griffende sorgen für einen schnellen Griff zum richtigen Werkzeug.

Normaler Schraubenzieher

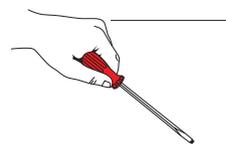

SwissGrip Stubby

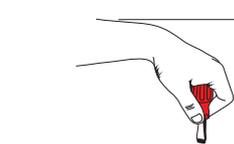

Keine unzugänglichen Schrauben mehr mit dem kurzen SwissGrip Schraubenzieher.

PRECISION BITS EINFACH GENIAL



Die Ausgewogenheit von herausragender Zähigkeit und Härte zeichnet die PB Swiss Tools PrecisionBits aus.

Ihre präzise Fertigung gewährleistet einen optimalen Sitz in den Schrauben. Das schützt die Schrauben und ermöglicht aussergewöhnlich lange Standzeiten der Bits.

Die PrecisionBits sind für alle Schraubfälle geeignet. Die Verwendung von Bits mit unterschiedlichen Härten und Beschichtungen erübrigen sich, die Lagerhaltung wird vereinfacht.

Das umfassende Sortiment deckt den täglichen Bedarf in Industrie und Handwerk ab.



Die Farbcodierung nach Schraubenart verbessert die Übersicht. Das richtige Bit ist schnell zur Hand. Die farbige Plasmabeschichtung ist zugleich ein attraktiver Rostschutz.

Bithalter



Sortimentsübersicht
Precision Bits

BEST PRACTICE

HIGHTECH-DREHMOMENTSCHRAUBENZIEHER

Höchste Ansprüche richten vor allem die Fachleute ans Werkzeug, welche in Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sowie unter Reinraum-Bedingungen arbeiten. In diesem Kontext traf bei uns die Anfrage aus der Hightech Industrie ein, welche unser Partner ERIKS BV/Van Eyle & Ruygers-Schwartz, Rotterdam, Niederlande, uns zukommen liess. Gesucht war ein nicht magnetischer PB Swiss Tools Drehmomentschraubenzieher mit ausserordentlicher Festigkeit.

PB Swiss Tools hat diese Spezialanfertigung zusammen mit den Anwendern erfolgreich entwickelt und hergestellt: Ein Hightech-Drehmomentschraubenzieher in ESD Ausführung mit fix eingestelltem Drehmoment.

In umfassenden Testverfahren ist ein Klingenmaterial evaluiert worden, welches die spezifischen Erwartungen der Fachleute in hohem Masse erfüllt.

Zusammenfassend die besonderen Eigenschaften der Spezial-Klinge:

- nicht rostende Kobalt-Speziallegierung
- hohe Festigkeit mit optimalem Verhältnis von Härte und Zähigkeit
- gute mechanische Eigenschaften
- hervorragende Langlebigkeit
- einwandfreie Korrosionsbeständigkeit
- erweiterter Temperaturbereich - 250°C bis + 500°C



Hightech-Drehmomentschraubenzieher ESD mit Klinge in Speziallegierung

**Mechanische Eigenschaften im Vergleich**