

Work with the best.

NEWSLETTER 40

2017 年 3 月

PB SWISS TOOLS

亲爱的读者

我们重视在日常工作或休闲时间内使用手动工具的可靠性。如需工具在实现高要求任务时起到重要作用，那么您可以完全信赖我们的高品质产品。

我们的品牌产品会带给您脚踏实地的安全性，充分满足您对可靠性的期望，您将在每个手柄和每次转动中切身体会到这种信任。

具有相应资质且对工作富有热情的员工开发并生产我们的产品。他们日复一日兢兢业业，立志实现优异质量和对我们品牌的严格要求。**Work with the best.**

此致敬礼！



Eva Jaisli

CEO, 首席执行官

e.jaisli@pbswisstools.com

最高要求

如果需要绝对的精度，请使用 PB Swiss Tools 工具。全球众多企业都信赖瑞士优质工具。

有了它们，您可以从容应对各种纷繁复杂的情况；无论是在开发和制造阶段，还是在保养或维修时，都能助您一臂之力。

敬请观看有关 Stadler Rail 公司及少女峰铁道的精彩产品视频，对人员和工具有着极高要求的瑞士公司必定会给您留下深刻印象：

1. 电工工具
2. 锤子
3. L 型内六角扳手



敬请观看并订阅我们的 YouTube 频道

我们的所有短片均可在网站的「应用领域」一栏下找到。了解最新情况，订阅我们的 YouTube 频道！



敬请了解我们产品的
精彩亮点

► pbswisstools.com

高质量手动工具

带侧面驱动的 T 形手柄



色彩编码: 带色彩的系统


不同的色彩编码可帮助您快速找到并划分所需的螺丝类型。

工作效率更高

快速且强劲：两个不同长度的刀头可实现两种操作方式。



快速旋转

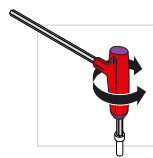

强力拧紧

因时制宜的力传递

符合人体工程学的形状赋予绝佳手感，可保护手腕。即便在手湿的情况下，以高品质 Santoprene® 材料包覆的 T 形手柄也不会打滑。

滑动 T 形手柄

安全且灵活



有三种六角轮廓的滑动 T 形手柄特别适合施加高扭矩。滑动手柄可移动，两侧止挡保护工具，可最佳地将工具用于各种螺栓连接情况。

一应俱全


一个工具，三种不同用途：

- 快速旋转
- 施加高扭矩
- 埋头螺栓连接作业


确保应用安全，且用途广泛。

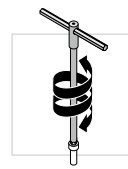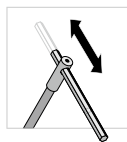


快速旋转
适合于埋头
螺栓连接

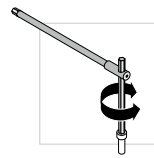


高扭矩

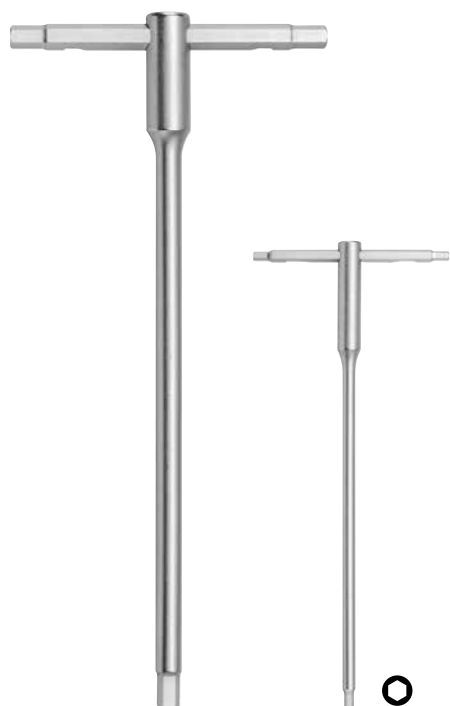

2017 年新产品 无反弹锤

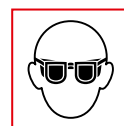

使用敲击工具进行操作时，
请佩戴护目镜！

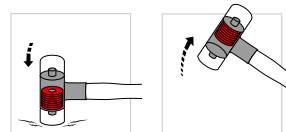

摆动过程中，垫片向上运动。敲击时垫片
向下运动，可抑制回弹。因此可达到充分、
精准的敲击效果。

采用铜和铝作为锤头的无反弹锤是我们的新产品。柔和的锤击应用在安装作业、板材加工、矫正作业、保养和维修期间。该产品补充了带聚酰胺锤头的锤子产品系列。

确保精确锤击

锤头的结构独一无二，可确保充分、精准的锤击。

无回弹

通过中间部分的垫片，锤子在轻轻敲击的时候也能精确、可靠敲击加工面。通过使用垫片而非木块，确保锤子牢固且耐用。

符合人体工程学且坚固耐用

锤柄手感一流，因为其长度依据锤头重量而定。

采用 FSC® 认证的山核桃木制成的锤柄可在需要时便捷更换。所有锤头均能方便且快速地更换，由此降低成本并保护环境。

在我们的 2017 年产品目录中，您可以了解更多内容。




敬请了解我们产品的
精彩亮点

► pbswisstools.com

2017 年新产品

PICKTOOLS

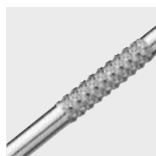

凭借特殊弯曲和倒圆的尖头,可在难以接近的位置定位、探测或拆卸零件。

适用于各种用途的 5 件套

PickTools 特别适用于发动机、制动器、变速箱、空调、密封元件和其他小零件的安装、拆卸和清洁操作。

尖头举足轻重

经过特别弯曲、采用钩状外形的尖头为您带来显著优势。

无论是定位、探测还是拆卸：有了 PickTool，操作极其便捷。



通用批头套筒

升级

用途广泛的通用批头套筒现可配备 SwissGrip 手柄，为您提供前所未有的舒适感。

保护手腕

手感出色、外形符合人体工程学的双组分手柄可有针对性地施加所需的扭矩，即便手湿也能轻松操作。

凭借不同的刀杆长度或手柄形状，您可从容应对各种困难挑战。


2017 年新产品

便携式工具

无论是居家、在工厂还是在路上：我们的便携式工具结构紧凑，品质卓越，助您轻松完成所有基本操作。手柄与各个工具头完美匹配，手感格外舒适。

三款新型便携式工具进一步完善了我们的产品系列：

- Insider 1 搭配新批头组合方式
- Insider Stubby 带棘轮功能
- Insider Mini 两个不同品种

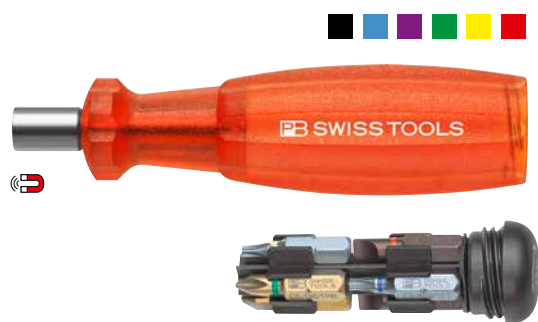

Insider 1 —— 便于携带的完美伴侣

我们最畅销的明星产品，内置 8 个批头，可采用新组合方式：

- 内六角，规格尺寸 3、4 和 5
- 一字，规格尺寸 2、3 和 4
- 十字，规格尺寸 1 和 2

节省空间、减轻重量。可提供短款和长款刀头。



Insider Stubby —— 可快速旋转的便携式小工具

利用短款 SwissGrip 手柄上的新型内置棘轮功能，可以在难以接近的位置上快速旋转螺丝。

可单手操作和切换，这款小巧玲珑的便携式工具绝不会让您深陷困境。即便是在手湿的情况下，以 Santoprene® 材料制成的手柄也能实现高扭矩。



Insider Mini —— 有两种受欢迎的规格

快速找到针对小螺丝的正确工具。借助 Insider Mini，您可以随时取用三个各带两个不同螺丝刀刀尖的插接式螺丝刀杆。

通过磁铁，刀头牢牢固定在手柄内。稳定的手柄上有一个实用的方便夹，方便您携带到任何地方。



品种 1：适合家用、业余爱好和精密机械



品种 2：多媒体电子设备、Apple® 产品

有关产品的详细信息请参见我们的网站：
www.pbswisstools.com/zh/工具/高质量手动工具/



敬请了解我们产品的
精彩亮点

pbswisstools.com



在国际展会上登台亮相

我们质量方针的核心价值

成功的秘诀: 瑞士制造

耐用、精确、可靠：这些核心价值定义了 PB Swiss Tools 的质量方针。实施这一方针需要经过高级培训的专业人员。凭借国际认可的瑞士职业培训体系，为我们缔造了最理想的前提条件，从而能与内部和外部的专家共同开发创新性解决方案。

对于 PB Swiss Tools，瑞士制造代表了百分百在瑞士开发和制造。我们已于 2006 年将战略成功要素烙印在了品牌名称中。

我们坚守自己的质量方针，只在位于瑞士 Emmental 的工厂进行开发和制造。

在我们的网站上，您可以了解更多的辉煌历史：
www.pbswisstools.com/zh/关于我们/企业/里程碑/



敬请了解我们产品的
精彩亮点

► pbswisstools.com

1942



1950



1959



1971



1981



1997



2001



2006



2011



国际化：瑞士制造作为成功的秘诀