

Work with the best.

NEWSLETTER 40

März 2017

PB SWISS TOOLS

Liebe Leserinnen und Leser

Wir alle schätzen Verlässlichkeit, im Beruf wie auch in der Freizeit. Spielen Werkzeuge eine Schlüsselrolle um anspruchsvolle Aufgaben zu erfüllen, so können Sie sich auf unsere Qualitätswerkzeuge voll und ganz verlassen.

Unsere Markenprodukte geben Ihnen diese Sicherheit. Ihre Erwartungen an die Zuverlässigkeit werden erfüllt und das Vertrauen wird mit jedem Griff und mit jedem Dreh spürbar und erlebbar.

Qualifizierte und motivierte Mitarbeitende entwickeln und produzieren unsere Produkte. Tag für Tag sorgen sie sich darum, dass die herausragende Qualität und die Anforderungen an unsere Marke sichergestellt werden. **Work with the best.**

Freundliche Grüsse

Eva Jaisli

CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswisstools.com

HÖCHSTE ANFORDERUNGEN

Wenn absolute Präzision eine Rolle spielt, dann kommen PB Swiss Tools Werkzeuge zum Einsatz. Unterschiedlichste Industrien rund um den Globus vertrauen auf die Schweizer Qualitätswerkzeuge.

Mit ihnen meistern Sie jede auch noch so heikle Situation; sei es in der Entwicklung und Herstellung, bei der Wartung oder im Unterhalt.

Tauchen Sie ein in die spannenden Produktevideos der Stadler Rail und der Jungfraubahnen, Schweizer Firmen mit höchsten Anforderungen an Mensch und Werkzeug:

1. ElectroTools
2. Hämmer
3. Winkelschraubenzieher



Jetzt anschauen und unseren YouTube-Kanal abonnieren

Alle unsere Filme finden Sie auf unserer Website unter «Einsatzbereiche». Bleiben Sie aktuell und abonnieren Sie unseren YouTube Kanal!



Jetzt entdecken

[▶ pbswisstools.com](http://pbswisstools.com)

QUALITY HAND TOOLS

QUERGRIFFE MIT SEITENABTRIEB




Color Code: System mit Farbe

Die verschiedenen Farbcodierungen ermöglichen Ihnen ein schnelles Finden und Zuordnen der gewünschten Schraubenart.

Effektiveres Arbeiten

Schnell wie auch kraftvoll: zwei verschieden lange Klingen ermöglichen beide Arbeitsweisen.

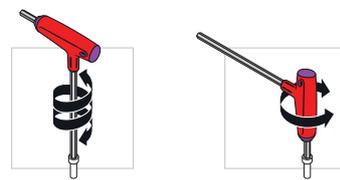

Schnelles Drehen

Kraftvolles Schrauben

Situationsgerechte Kraftübertragung

Die ergonomische Form liegt perfekt in der Hand und schont Ihr Handgelenk. Der Quergriff mit der hochwertigen Santoprene®-Ummantelung bleibt auch bei nassen Händen rutschfest.

GLEITQUERGRIFFE

Sicherheit und Flexibilität

Der Gleitquergriff mit drei Sechskantprofilen eignet sich besonders zum Aufbringen hoher Drehmomente. Der Gleitgriff ist verschiebbar und ermöglicht mit der beidseitigen Endsicherung einen optimalen Einsatz für jede Verschraubungssituation.

Alles dabei


Ein Werkzeug für drei unterschiedliche Einsätze:

- Schnelles Drehen
- Aufbringen hoher Drehmomente
- Arbeiten für tief liegende Verschraubungen

Garantiert sicher im Einsatz und universell einsetzbar.

Schnelles Drehen
für tiefliegende
Verschraubungen

Hohe Drehmomente

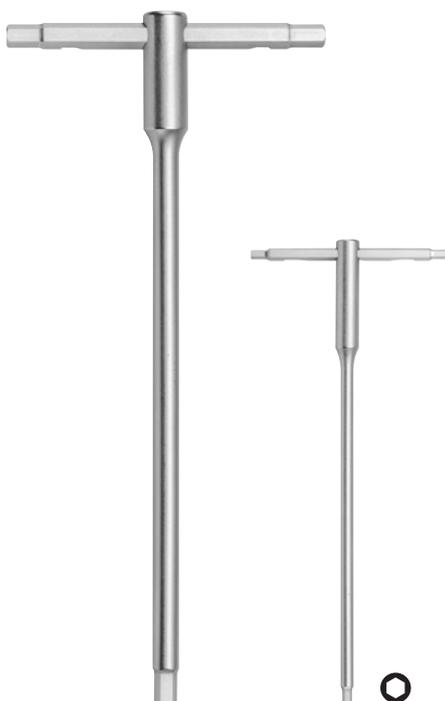


PRODUKTNEUHEITEN 2017

RÜCKSCHLAGFREIE SCHONHÄMMER



Beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Schutzbrille tragen!

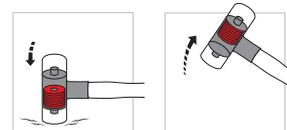

Die Scheiben werden beim Aufschlag nach unten geschleudert und fangen den Rückschlag auf. Dadurch entsteht ein satter, präziser Schlag.

Die rückschlagfreien Schonhämmer mit Metalleinsätzen aus Kupfer und Aluminium gehören neu zum Sortiment. Die schonenden Schläge finden ihren Einsatz bei Montagearbeiten, in der Blechbearbeitung, bei Richtarbeiten, bei Wartungen und in der Instandhaltung. Sie ergänzen unser Angebot an Hämmer mit Polyamid-Einsätzen.

Garantiert präzise Schläge

Der Aufbau der Hammerköpfe ist einzigartig und sorgt für satte und präzise Schläge.

Rückschlagfrei

Durch die Scheiben im Mittelstück trifft der Hammer auch bei schwachen Schlägen präzise, sicher und gezielt auf der Bearbeitungsfläche auf. Durch die Verwendung von Scheiben, anstelle von Schrot, erhalten Sie einen solideren und langlebigeren Hammer.

Ergonomisch und robust

Die Hammerstiele liegen perfekt in der Hand, da ihre Längen auf die Gewichte der Hammerköpfe abgestimmt sind.

Die Stiele aus FSC® zertifiziertem Hickory Holz können bei Bedarf leicht gewechselt werden. Sämtliche Hammereinsätze können einfach und schnell ersetzt werden, wodurch Sie Budget und Umwelt schonen.

Erfahren Sie mehr dazu in unserem Katalog 2017.



Jetzt entdecken

► pbswisstools.com

PRODUKTNEUHEITEN 2017

PICKTOOLS



Dank den speziell gebogenen und gerundeten Spitzen können die Teile auch an schwer zugänglichen Stellen positioniert, sondiert oder demontiert werden.

Allzwecktaugliches 5er-Set

Die PickTools eignen sich besonders bei Montage-, Demontage- und Reinigungsarbeiten von Motoren, Bremsen, Getrieben, Klimaanlagen, Dichtungselementen und anderen Kleinteilen.

Die entscheidende Spitze

Die speziell gebogene Spitze mit der Form eines Hakens verschafft Ihnen einen klaren Vorteil.

Ob positionieren, sondieren oder demontieren: mit dem PickTool ist die Handhabung sehr einfach.



UNIVERSALHALTER FÜR BITS

Upgrade

Der vielseitig einsetzbare Universalhalter ist neu mit dem Swiss-Grip-Griff erhältlich und bietet Ihnen aussergewöhnlichen Komfort.

Schont das Handgelenk

Der Zweikomponenten-Griff mit seiner angenehmen Haptik und der ergonomischen Form ermöglicht das gezielte Aufbringen des gewünschten Drehmomentes, auch beim Arbeiten mit nassen Händen.

Mit den unterschiedlichen Klingenslängen oder Griffformen meistern Sie auch noch so herausfordernde Situationen mit Bravour.

PRODUKTNEUHEITEN 2017

POCKET TOOLS

Ob zu Hause, in der Werkstatt oder unterwegs: Unsere Pocket Tools sind kompakte und hochwertige Werkzeuge, mit denen alle Basisarbeiten bewältigt werden können. Die Griffe sind den jeweiligen Einsätzen ideal angepasst und liegen optimal in der Hand.

Drei neue Pocket Tools ergänzen unser Sortiment:

- Insider 1 mit neuer Bit-Zusammenstellung
- Insider Stubby mit Ratschenfunktion
- Insider Mini zwei verschiedene Sortimente



Insider 1 – der perfekte Begleiter für unterwegs

Unser Bestseller mit den integrierten 8 Bits ist in einer neuen Zusammenstellung erhältlich:

- Innensechskant in den Grössen 3, 4 und 5
- Schlitz Grösse 2, 3 und 4
- Phillips in den Grössen 1 und 2

Platz- und gewichtsparend. Erhältlich mit kurzer oder langer Klinge.



Insider Stubby – der Kleine für den schnellen Dreh

Die neu integrierte Ratschenfunktion am kurzen SwissGrip Griff erlaubt das Schrauben an schwer zugänglichen Stellen mit gleichzeitigem Einsatz für schnelles Drehen.

Einhändig bedienbar und umschaltbar lässt Sie dieses kleine Pocket Tool nie im Stich. Der Griff aus Santoprene® erlaubt hohe Drehmomente selbst mit nassen Händen.



Insider Mini – in zwei beliebten Ausführungen

Das richtige Werkzeug für kleine Schrauben schnell zur Hand. Mit dem Insider Mini haben Sie drei Umsteckklingen mit je zwei verschiedenen Schraubenzieher-Spitzen jederzeit griffbereit.

Die Klingen werden durch einen Magneten sicher im Griff gehalten. Der stabile Griff hat einen praktischen Clip zum Anstecken und wird damit zum treuen Begleiter.



Sortiment 1: Heim und Hobby, Feinmechanik



Sortiment 2: Multimedia-Elektronik, Apple®-Produkte

Ausführliche Informationen zu unseren Produkten finden Sie auf unserer Webseite: www.pbswisstools.com/de/werkzeuge



Jetzt entdecken

pbswisstools.com



Internationaler Messeauftritt

KERNWERTE UNSERE QUALITÄTSPOLITIK ERFOLGSREZEPT SWISS MADE

Dauerhaftigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit: Diese Kernwerte definieren die Qualitätspolitik von PB Swiss Tools. Voraussetzung für die Umsetzung sind hervorragend ausgebildete Fachleute. Mit der international anerkannten Berufsbildung in der Schweiz haben wir ideale Voraussetzung um innovative Lösungen mit internen und externen Experten zu entwickeln.

Swiss Made steht im Fall von PB Swiss Tools für hundertprozentige Entwicklung und Fertigung in der Schweiz. Diesen strategischen Erfolgsfaktor haben wir 2006 im Markennamen hinterlegt.

Wir halten an unserer Qualitätspolitik fest, entwickeln und fertigen ausnahmslos in unseren Werken im Schweizer Emmental.

Erfahren Sie mehr über die Erfolgsgeschichte auf unserer Webseite unter www.pbswisstools.com/qr/milestones/de



Jetzt entdecken
▶ pbswisstools.com

- 1942 
- 1950 
- 1959 
- 1971 
- 1981 
- 1997 
- 2001 
- 2006 
- 2011 

Internationalisierung: Swiss Made als Erfolgsrezept