

Work with the best.

NEWSLETTER 41

August 2017

PB SWISS TOOLS

Liebe Leserinnen und Leser

Den Wert eines jeden Werkzeuges bestimmen Anwender/innen, die erfolgreich und schnell ihre anspruchsvollen Arbeiten verrichten wollen: Der Fachmann in Japan, der unsere neuen Kupferschönhämmer erprobt und begeistert seinen Kollegen weiter empfiehlt (vgl. letzte Seite). Die Anlagenelektriker/innen, die während der Berufsweltmeisterschaft in Abu Dhabi anspruchsvolle Arbeiten ausschliesslich mit unserem Qualitätswerkzeug ausführen wollen.

Auch Sie werden unsere neuen Dreh- und Schlagwerkzeuge nach Ihren persönlichen Kriterien testen und beurteilen. Ihre kommunizierten Erkenntnisse sind für Andere ausschlaggebend und glaubwürdig: Mit «Content Marketing» erreichen wir darum jüngere Generationen besser.

Sie interessieren sich für unsere nachhaltigen Prozesse und kollaborativen Roboter, die unsere Mitarbeitenden produktiv unterstützen. Mit Rücksicht auf Mensch und Technologie arbeiten wir umweltschonend und nach internationalen Regulatorien. Darum ist unsere Firma vor wenigen Tagen nach den neuen internationalen ISO Normen rezertifiziert und ausgezeichnet worden:

- Qualitätsmanagement ISO 9001 : 2015
- Umweltmanagement ISO 14001 : 2015
- Medical Devices ISO 13485 : 2016
- Richtlinie 93/42/EWG Anhang II, FSC STD 40-004 3.0

Work with the best.

Freundliche Grüsse



Eva Jaisli

CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswissertools.com

MESSE HOFFMANN IN ODELZHAUSEN

TREFFPUNKT SCHRAUBBAR

Ende Juni haben wir an der Messe «World of Tools 2017» der Hoffmann Group in Deutschland teilgenommen.

Unsere SchraubBAR war ein echtes Highlight – und beim Schauen alleine blieb es nicht: Besucherinnen und Besucher konnten an der SchraubBAR verschiedene Profile und Schraubenzieher gleich selbst ausprobieren. Sie taten damit erst noch Gutes: Für jede eingeschraubte Schraube spendete PB Swiss Tools einen Beitrag an die Foundation unseres Vertriebspartners. Unter dem Motto «Werkzeuge schaffen Werte» unterstützt sie Einrichtungen, welche die Entwicklung benachteiligter und traumatisierter Kinder und Jugendlicher fördern.




Weitere Bilder von der Messe
sehen sie unter:
pbswissertools.com/qr/odelzhausen/de

NEW

ELEKTRONIK-SCHRAUBENZIEHER

DER PERFEKTE DREH FÜR'S FEINE

Unsere neue Präzisions-Schraubenzieher-Linie haben wir speziell für den Einsatz in der Feinmechanik und Elektronik entwickelt. Sie umfasst alle gängigen Schraubenprofile und Grössen für diese Bereiche. Die neuen Schraubenzieher sind einzeln, im Set oder als Satz in einer Self-Service-Verpackung erhältlich – und ebenso in ESD-Ausführung.

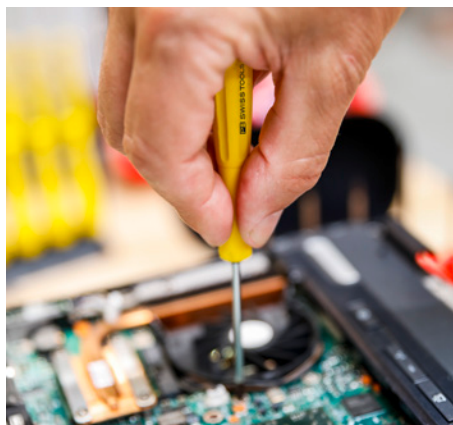

ESD: Elektrostatische Entladung
EPA: Elektrostatisch geschützter Bereich
EGB: Elektrostatisch gefährdete Bauteile

Perfekter Sitz

Dank der präzis gefertigten Spitzen sitzt das Werkzeug perfekt in der Schraube. Die zähnharte Speziallegierung ermöglicht extrem hohe Belastbarkeit, gerade bei kleinen Abmessungen.

Back to the Roots


Die Angabe der Seriennummer ermöglicht die Rückverfolgung sämtlicher Produktionsschritte bis zum Rohmaterial.

Ergonomisches Arbeiten

Die schlanke Griff-Form ist ideal für Feinarbeiten und den Einsatz in der Elektronik. Dank dem runden Hals können auch Justier-Arbeiten präzise ausgeführt werden.



ESD

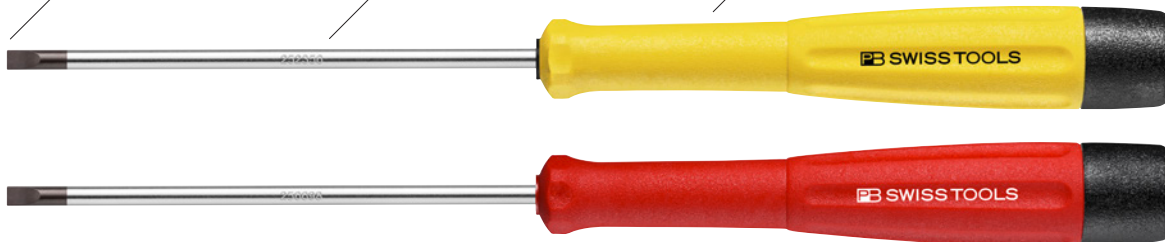

Color Code

Drehkappe




FÜR JEDE ANWENDUNG DIE RICHTIGE FORM UND GRÖSSE ALLES IM GRIFF

Bei der Anwendung von Elektronik-Schraubenziehern kommen vorwiegend kleine Drehmomente zum Einsatz. Die im Griff integrierten Rillen sind für Anwender/innen eine Orientierungshilfe beim Anziehen und Lösen der Schrauben. Und wenn's mal wieder länger dauert: Die Oberfläche aus Santoprene® sorgt für ein angenehmes Griffgefühl und effiziente, ermüdungsfreie Anwendung auch bei langem Einsatz.

Und so wird es gemacht

Der obere Teil des Griffs hat eine drehbare Kappe. Sie erleichtert Ihnen die unterschiedlichen Handhabungen des Griffs, nämlich:

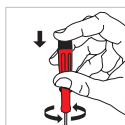

Justieren

Für feinste Justierungen fixieren Sie den Griff oben auf der Kappe mit dem Zeigefinger und drehen mit zwei Fingern am Griffmantel.



Ein- und Ausdrehen

Schnelles Drehen und gezielte Kraftübertragung erreichen Sie, indem Sie Ihre Hand auf der Drehkappe abstützen.



Festziehen und Lösen

Sitzt die Schraube etwas fest oder muss sie gezielt angezogen werden, umschliessen Sie den Griff mit der ganzen Hand. Die Kraftübertragung spüren Sie sofort.

ColorCode: Ein Blick genügt!

Dank Farbcodierung haben Sie das richtige Werkzeug schnell zur Hand: ColorCode unterstützt die visuelle Wahrnehmung, so dass Sie das gesuchte Profil sofort erkennen. Auch unsere neuen Schraubenzieher sind mit dem ColorCode ausgerüstet.

Farbcodierung nach Schraubenprofil

Schlitz		0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5
Phillips (Kreuzschlitz)		000 / 00 / 0 / 1
Innensechskant		0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3
Für Torx® Schrauben		3 / 4 / 5
		6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15
Aussensechskant		5
Pentalobe For use with Apple® Products		0.8 / 1.2

ESD

In Fettschrift abgedruckte Grössen auch als ESD (Elektrostatische Entladung) erhältlich.

Flexibler Tisch- und Wandhalter

Der Halter kann an der Wand befestigt oder als Tischvariante eingesetzt werden. So sind die Schraubenzieher in jedem Umfeld übersichtlich angeordnet und leicht zu entnehmen.



Ein Blick, ein Griff: Das richtige Werkzeug ist schnell zur Hand dank Farbcodierung nach Schraubenprofil.



Hier ist alles drin: Unser gesamtes Sortiment mit allen Details präsentiert Ihnen der Katalog.
Jetzt gratis anfordern!



Firma Murakami Seiki, Japan, metallverarbeitender Vertrieb



Firma Horiuchi Kikai, Japan, Hersteller von Hydraulikzylinder

RÜCKSCHLAGFREIE HÄMMER

SIE SIND DEN PREIS WERT

Sind Endkunden bereit, für Qualität mehr zu bezahlen? Verschiedene Firmen aus Japan berichteten über die Akzeptanz unserer rückschlagfreien Kupferschonhämmer.

Rückschlagfreie Kupferschonhämmer erfreuen sich bei Endkunden in Japan seit langem grosser Nachfrage. Im vorliegenden Beispiel werden sie hauptsächlich für das Ausrichten von Werkteilen im Fräsprozess eingesetzt. Um die Werkstücke aus Stahl nicht zu beschädigen, dürfen sie nicht mit Stahlhämmern bearbeitet werden.

Das Resultat überzeugt

Bisher benutzten Endkunden hauptsächlich Kupferschonhämmer anderer Hersteller zu günstigeren Preisen. Die Hammerköpfe konnten nicht ausgewechselt werden. Im Testverfahren haben sich die Anwender/innen von den Vorteilen der PB Swiss Tools Innovation überzeugt: «Das Bearbeiten der Werkstücke ist einfacher und effizienter. In kürzerer Zeit können deutlich mehr Werkstücke sehr präzise und mit hoher Qualität bearbeitet werden», so die Aussagen der Anwender.

Der Mehrwert lohnt sich

Der rückschlagfreie Kupferschonhammer mit dem Stiel aus Glasfasermaterial (Artikel PB 308 Cu) ist in der Firma Horiuchi Kikai der Langlebigkeit und Präzision wegen das beliebteste Produkt. Die Erfahrung lehrt uns «mit ihm verläuft die exakte und schonende Kraftübertragung ganz bestimmt erfolgreich. Tiefere Ausfallquoten und bessere Resultate liegen vor».



PB 306 Cu

PB 308 Cu

Beim Arbeiten mit Schlagwerkzeugen Schutzbrille tragen!

Coming soon:

worldskills
AbuDhabi2017

Anlagenelektriker Simon Furrer vertritt die Schweiz an den WorldSkills vom 14. – 19. Oktober 2017 in Abu Dhabi. Lesen Sie im nächsten Newsletter, wie er sich vorbereitet hat – und welche Ziele er setzt.