

Work with the best.

NEWSLETTER 41

Augustus 2017

PB SWISS TOOLS

Beste lezers

De waarde van ieder stuk gereedschap wordt bepaald door gebruikers die snel en succesvol hun veeleisende werkzaamheden willen uitvoeren. De vakman in Japan, die onze nieuwe koperen hamers uitprobeert en deze enthousiast zijn collega's aanbeveelt (zie de laatste pagina). De elektrotechnici, die tijdens de internationale vakwedstrijden Worldskills in Abu Dhabi, veeleisend werk uitsluitend met ons kwaliteitsgereedschap uitvoeren willen.

Ook zij zullen onze nieuwe draai- en slaggereedschappen aan de hand van hun persoonlijke criteria testen en beoordelen. Hun gedeelde bevindingen zijn voor anderen doorslaggevend en betekenisvol. Met «Content Marketing» bereiken we jongere generaties daardoor beter.

Ze zijn geïnteresseerd in onze duurzame processen en geïntegreerde robots, die onze medewerkers productief ondersteunen. Met betrekking tot mens en technologie werken we milieuvriendelijk en volgens internationale regelgeving. Daarom is onze firma kort geleden volgens de nieuwe internationale ISO normen gecertificeerd en onderscheiden met:

- Kwaliteitsmanagement ISO 9001 : 2015
- Milieumanagement ISO 14001 : 2015
- Medical Devices ISO 13485 : 2016
- Richtlijn 93/42/EWG bijlage II, FSC STD 40-004 3.0

Work with the best.

Met vriendelijke groet



Eva Jaisli

CEO, Chief Executive Officer
e.jaisli@pbswissertools.com

HOFFMANN BEURS IN ODELZHAUSEN

TREFPUNT SCHROEFBAR

Eind juni hebben we deelgenomen aan de beurs «World of Tools 2017» van de Hoffmann Group in Duitsland.

Onze schroefBAR was een echte Highlight – en bij kijken alleen bleef het niet. Bezoekers konden in de schroefBAR verschillende profielen en schroevendraaiers zelf uitproberen. Zij ondersteunden daarmee ook een goed doel: Voor iedere ingedraaide schroef gaf PB Swiss Tools een bijdrage aan de stichting van onze verkoop-partner. Onder het motto «gereedschappen creëren mogelijkheden» worden instellingen ondersteund, die de ontwikkeling van kansarme en getraumatiseerde kinderen en jongeren stimuleert.




Meer foto's van de beurs
vindt u op:
pbswissertools.com/qr/odelzhausen/nl

NEW

ELEKTRONICA-SCHROEVENDRAAIERS

DE PERFECTE DRAAI VOOR FIJN WERK

Onze nieuwe precisie-schroevendraaierlijn hebben we speciaal voor het gebruik in de fijnmechanica en elektronica ontwikkeld. Hij omvat alle gangbare schroefprofielen en groottes voor deze toepassingsgebieden. De nieuwe schroevendraaiers zijn los, als set of als set in selfserviceverpakking verkrijgbaar – en ook in ESD-uitvoering.

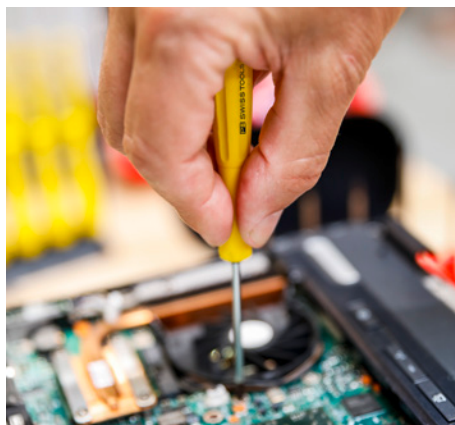

ESD: Elektrostatische ontlading
EPA: Elektrostatisch beveiligde ruimte
EGB: Elektrostatisch kwetsbare componenten

Perfecte passing

Dankzij de precies vervaardigde punten past het gereedschap perfect in de schroef. De taaiharde speciaallegering maakt extreem hoge belastbaarheid mogelijk, juist bij kleine afmetingen.

Back to the Roots


De vermelding van het serienummer maakt het mogelijk alle productiestappen tot op de gebruikte grondstof te achterhalen.

Ergonomisch werken

De slanke hechtvorm is ideaal voor fijn werk en gebruik in de elektronica. Dankzij de ronde hals kan ook justeerwerk precies uitgevoerd worden.



ESD

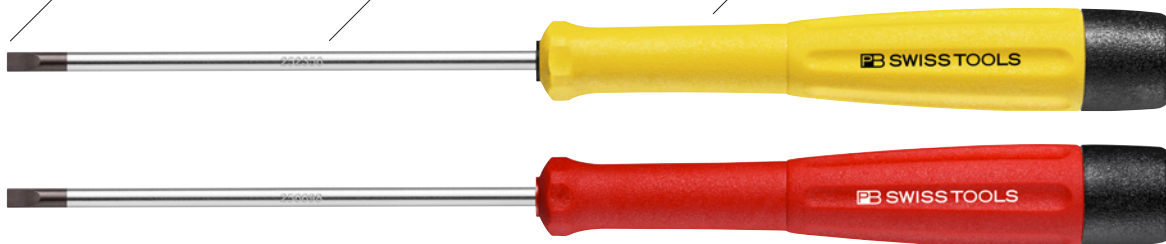

Color Code

Draaibare hechttop



VOOR IEDERE TOEPASSING DE JUISTE FORM EN GROOTTE ALLES IN DE HAND

Bij het gebruik van elektronica-schroevendraaiers worden voornamelijk kleine draaimomenten toegepast. De in het hecht geïntegreerde groeven zijn voor gebruikers een oriëntatiehulp bij het aantrekken en lossen van de schroeven. En als de klus eens wat langer duurt: De oppervlakte uit Santoprene® zorgt voor een aangenaam contactgevoel en effectief, moeiteloos gebruik, ook bij langdurig werken.

En zo gaat het in zijn werk

Het hecht heeft bovenaan een draaibare hechttop. Deze vergemakkelijkt het hanteren van het hecht bij de verschillende toepassingen, namelijk:



Justeren

Voor het fijnste justeerwerk fixeert u het hecht boven op de hechttop met de wijsvinger en draait met twee vingers aan de hechtmantel.



In- en uitdraaien

Snel draaien en gerichte krachtoverdracht verkrijgt u, als u uw hand op de hechttop laat steunen.



Vastdraaien en lossen

Zit de schroef wat vast of moet deze gericht aange-trokken worden, omvat dan het hecht met de hele hand. De krachtoverdracht merkt u direct.

Multifunctionele tafel- en wandhouder

De houder kan naar wens aan de wand bevestigd, of op een tafel gezet worden. Zo zijn de schroevendraaiers in iedere ruimte overzichtelijk gerangschikt en makkelijk uit te nemen.

ColorCode: één blik is genoeg!

Dankzij de kleurcodering heeft u het juiste gereedschap snel in de hand. ColorCode ondersteunt de visuele waarneming, zodat u het gewenste profiel direct herkent. Ook onze nieuwe schroevendraaiers zijn voorzien van de ColorCode.

Kleurcodering naar schroefprofiel

Gleufkop		0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.5 / 1.8 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 3.5
Phillips (kruiskop)		000 / 00 / 0 / 1
Binnen-zeskant		0.71 / 0.89 / 1.27 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3
Voor Torx® schroeven		3 / 4 / 5
		6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 15
Buiten-zeskant		5
Pentalobe For use with Apple® Products		0.8 / 1.2

ESD

Vet gedrukte groottes zijn ook in ESD-uitvoering (elektrostatische ontlading) verkrijgbaar.



Eén blik, één greep: Het juiste gereedschap is snel in de hand dankzij kleurcodering naar schroefprofiel.



Hier staat alles in: Ons gehele assortiment met alle details vindt u in de catalogus.

Nu gratis aanvragen!



Firma Murakami Seiki, Japan, metaalverwerkend bedrijf



Firma Horiuchi Kikai, Japan, fabrikant van hydraulische cilinders

TERUGSLAGVRIJE HAMERS ZE ZIJN DE PRIJS WAARD

Zijn eindgebruikers bereid voor kwaliteit meer te betalen? Verschillende firma's uit Japan berichten over de acceptatie van onze terugslagvrije koperen hamers.


Al geruime tijd is er in Japan bij eindgebruikers een grote vraag naar terugslagvrije koperen hamers. In het getoonde voorbeeld worden ze hoofdzakelijk ingezet voor het richten van werkstukken tijdens het freesproces. Om de werkstukken uit staal niet te beschadigen, mogen ze niet met stalen hamers bewerkt worden.

Het resultaat overtuigt

Tot nu toe gebruikten eindgebruikers hoofdzakelijk koperen hamers van andere fabricaten tegen lagere prijzen. De hamerkoppen konden niet verwisseld worden. Tijdens testprocedures zijn de eindgebruikers overtuigd geraakt van de voordelen van de PB Swiss Tools innovatie: «Het bewerken van de werkstukken is eenvoudiger en effectiever. In kortere tijd kunnen duidelijk meer werkstukken zeer precies en met hoge kwaliteit bewerkt worden», aldus de verklaringen van de gebruikers.

De meerwaarde is de investering waard

De terugslagvrije koperen hamer met de steel uit glasfibreermateriaal (artikel PB 308 Cu) is bij de firma Horiuchi Kikai het meest populaire product vanwege de duurzaamheid en de precisie. De ervaring leert ons «met deze hamers verloopt de exacte en behoevzame krachtoverdracht gegarandeerd succesvol. Minder uitval en betere resultaten zijn aantoonbaar».

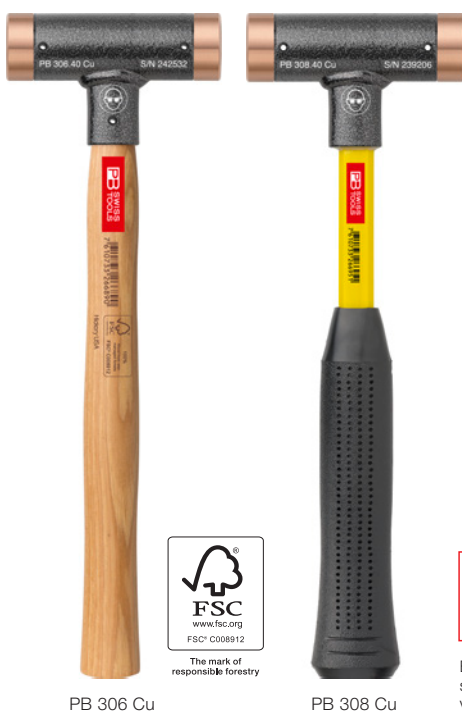

PB 306 Cu

PB 308 Cu



Bij het werken met slaggereedschappen een veiligheidsbril dragen!

Coming soon:



worldskills
AbuDhabi2017

Elektrotechnicus Simon Furrer vertegenwoordigt Zwitserland op de WorldSkills van 14 – 19 oktober 2017 in Abu Dhabi. Lees in de volgende Newsletter hoe hij zich voorbereid heeft – en welke doelen hij stelt.